

Кушетка
(пристенная кровать)
на матрас 900х1900

D21


Инструкция по сборке




Детали

- 1 x **1** Спинка (1910x899)
- 1 x **2** Царга передняя (1910x217)
- 1 x **3** Боковина левая (860x988)
- 1 x **4** Боковина правая (860x988)

- 6 x **5** Планка решетки (908x40)
- 2 x **6** Настил решетки (953x908)
- 2 x **7** Основа решетки (1875x70)

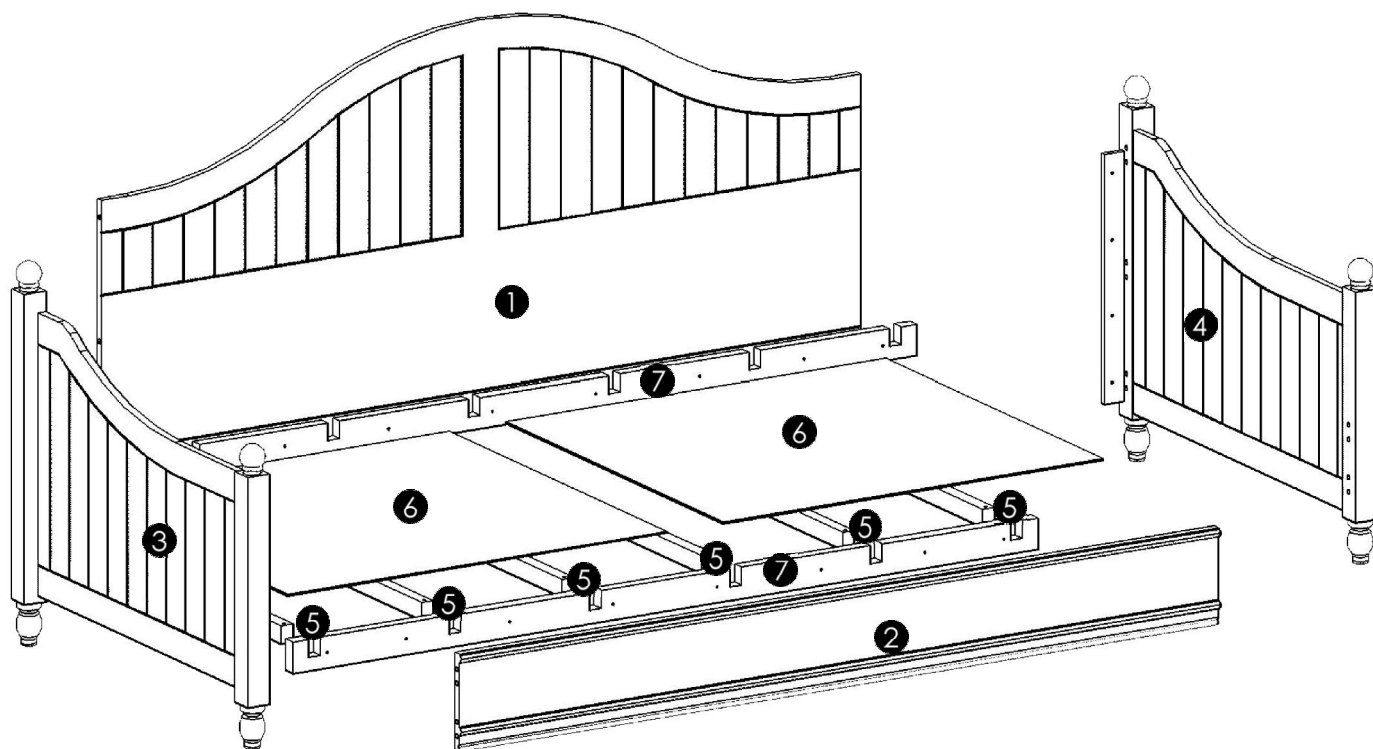

Фурнитура

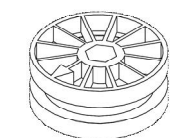

10 x Стяжка
MAXIFIX



10 x Муфта



16 x **A** Шуруп 3,5x45



10 x Болт
MAXIFIX



10 x Шкант 10x60



12 x **B** Шуруп 4,2x65




8 x **B** Шуруп 4,2x25


Необходимый инструмент




Молоток с резиновым
наконечником

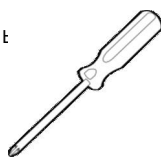

Отвертка

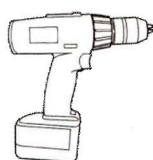

Шуруповерт



Ключ SW6, SW8


До начала сборки...


1. Проверьте упаковку и убедитесь в наличии всех деталей и фурнитуры.
2. Приготовьте необходимые для сборки инструменты.
3. Изучите инструкцию по сборке.
4. Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется пользоваться услугами квалифицированных сборщиков мебели во избежание порчи изделия при сборке.

ВНИМАНИЕ! Для сборки изделия необходимо 2 человека.


Инструкция по сборке

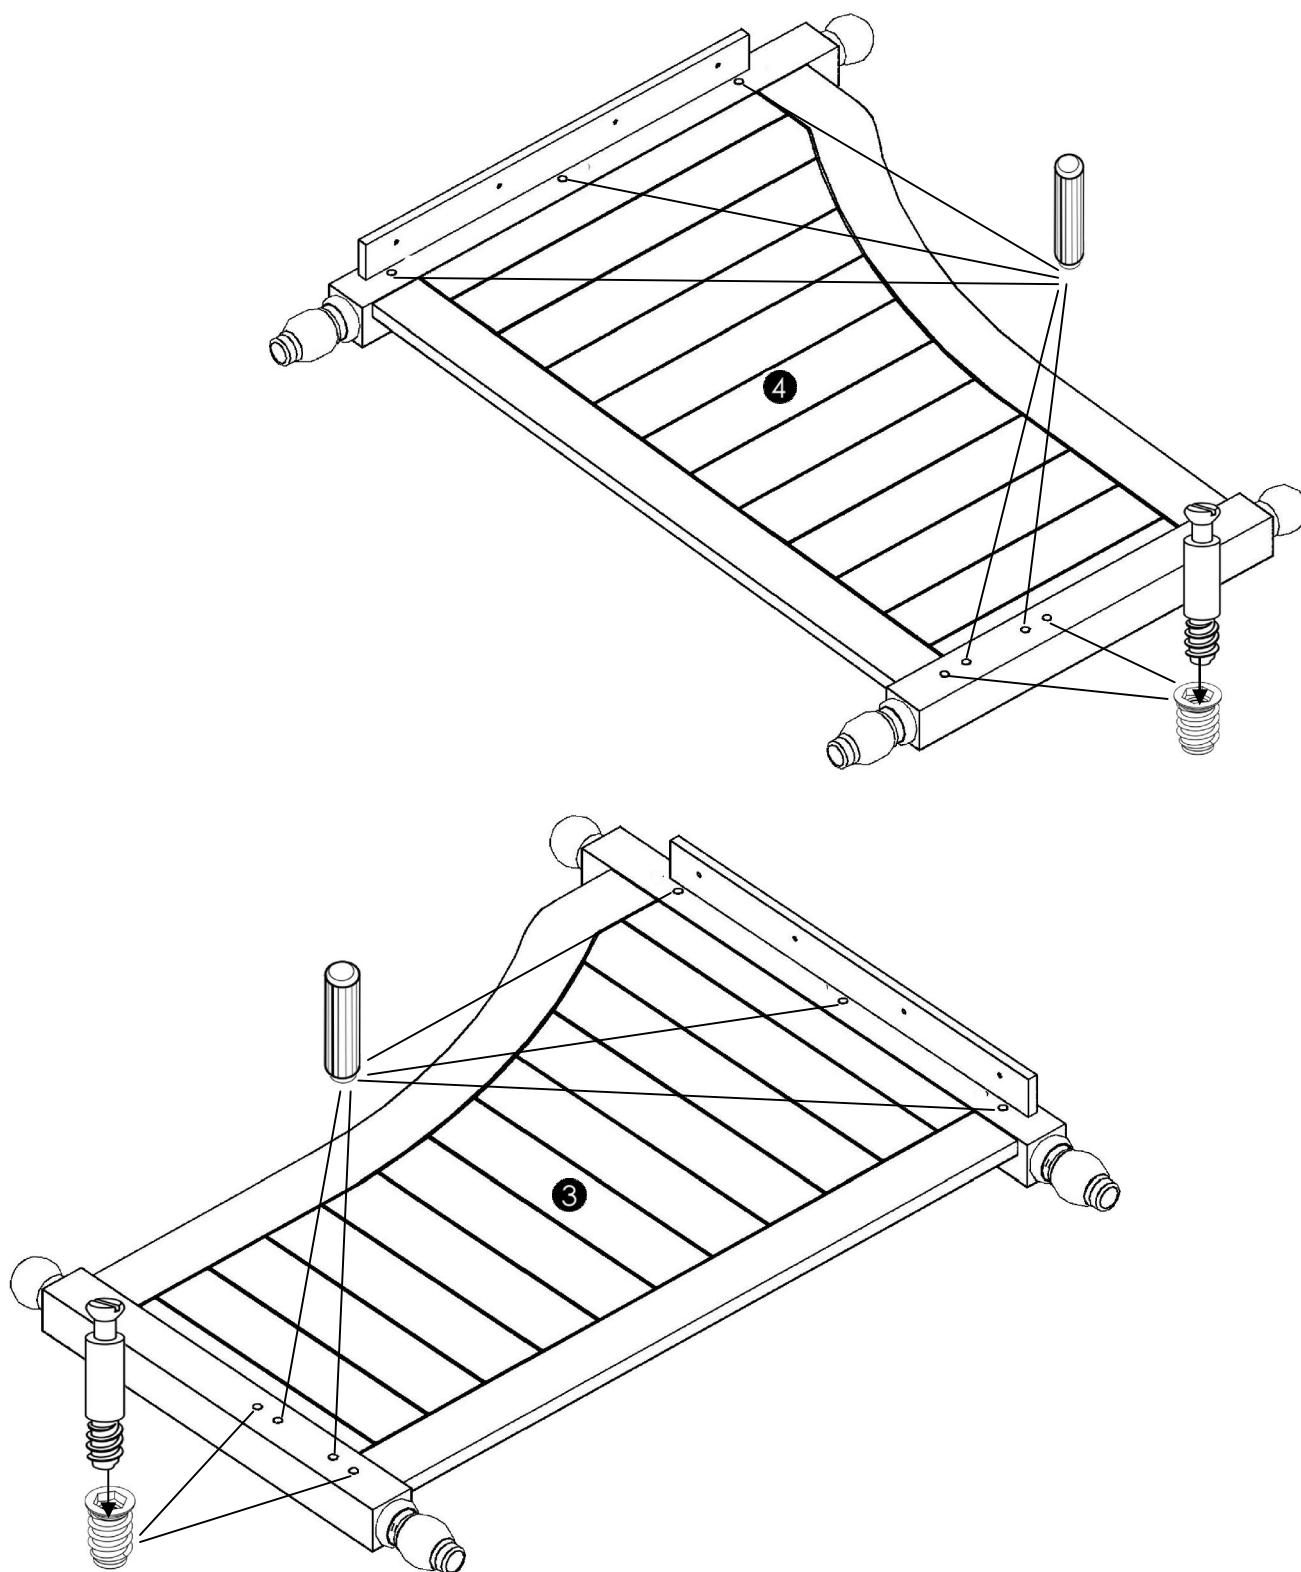

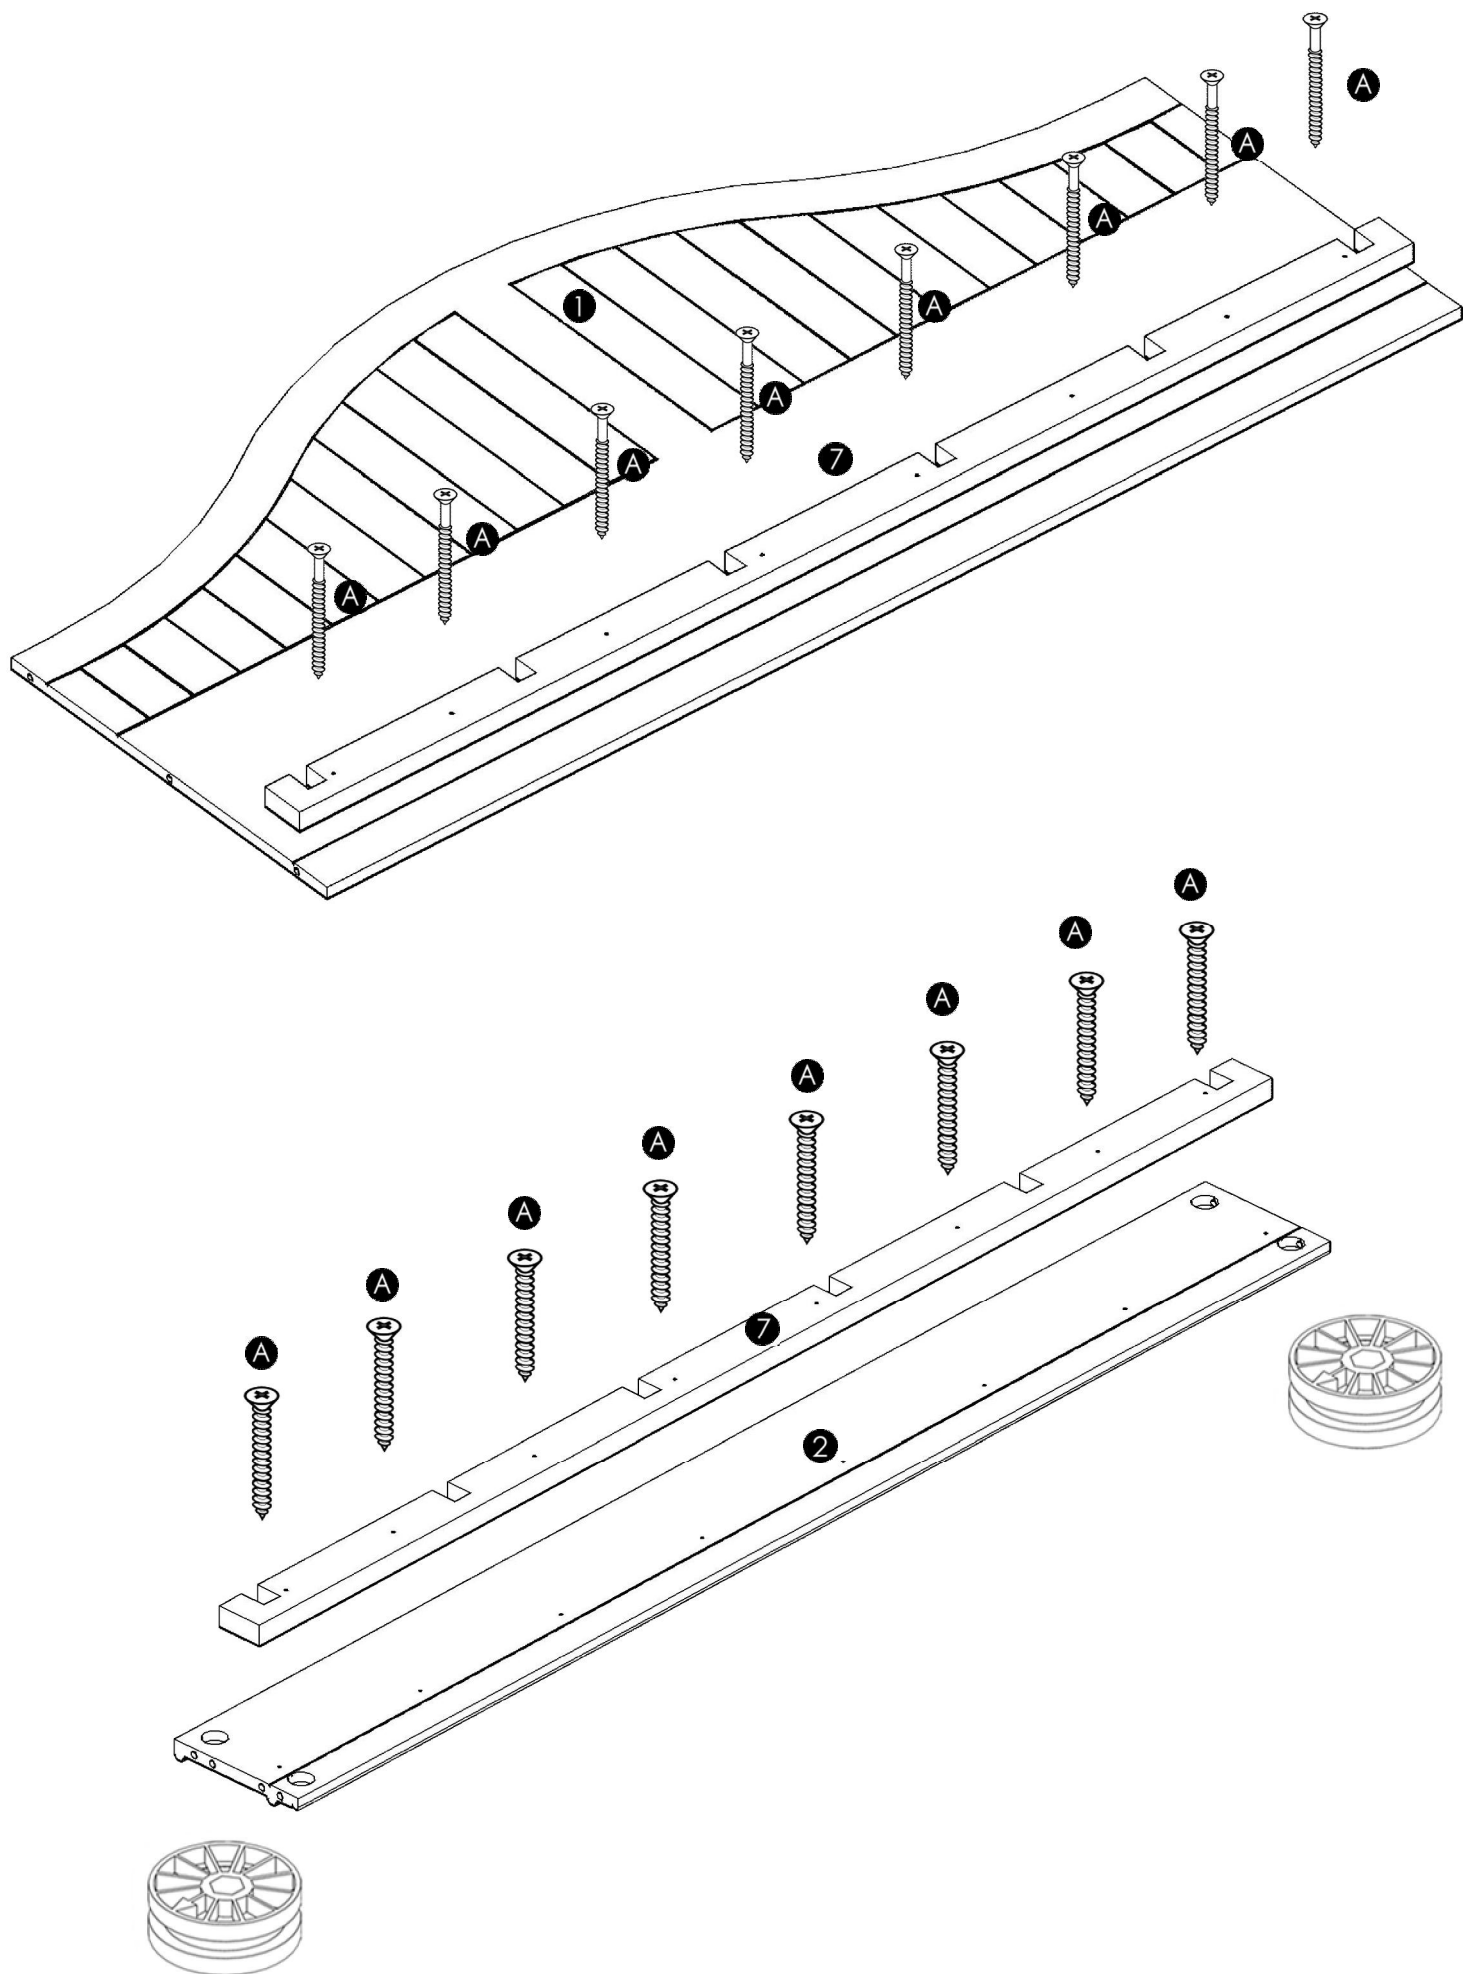


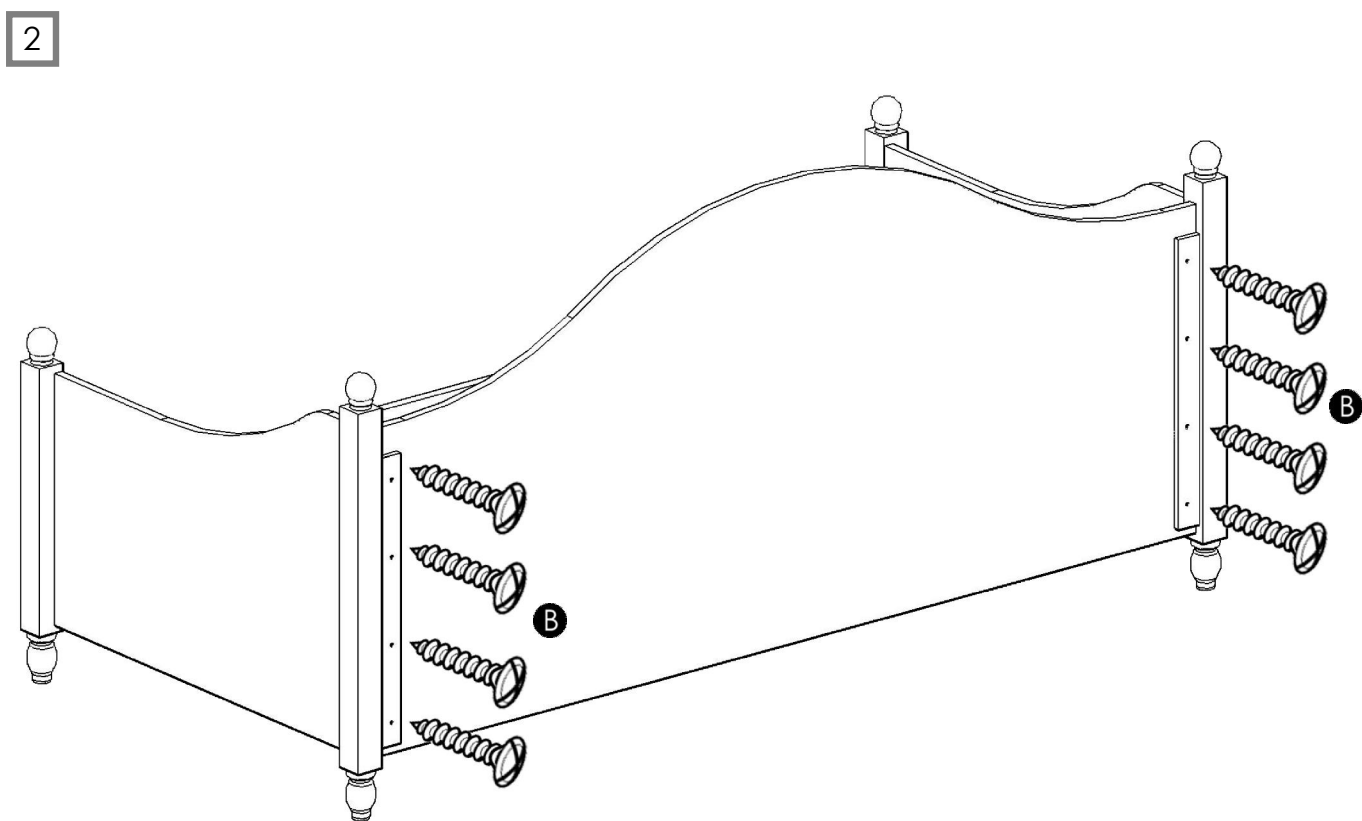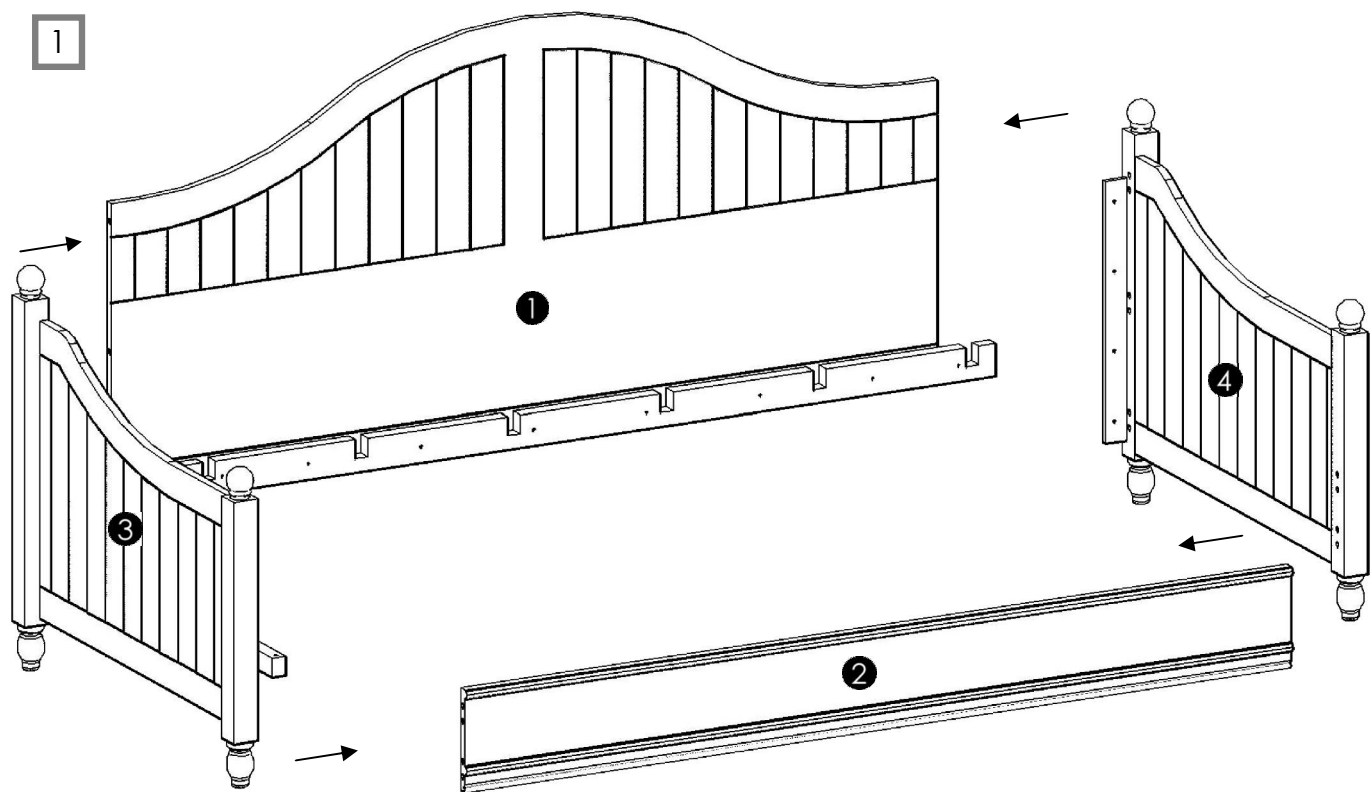

3

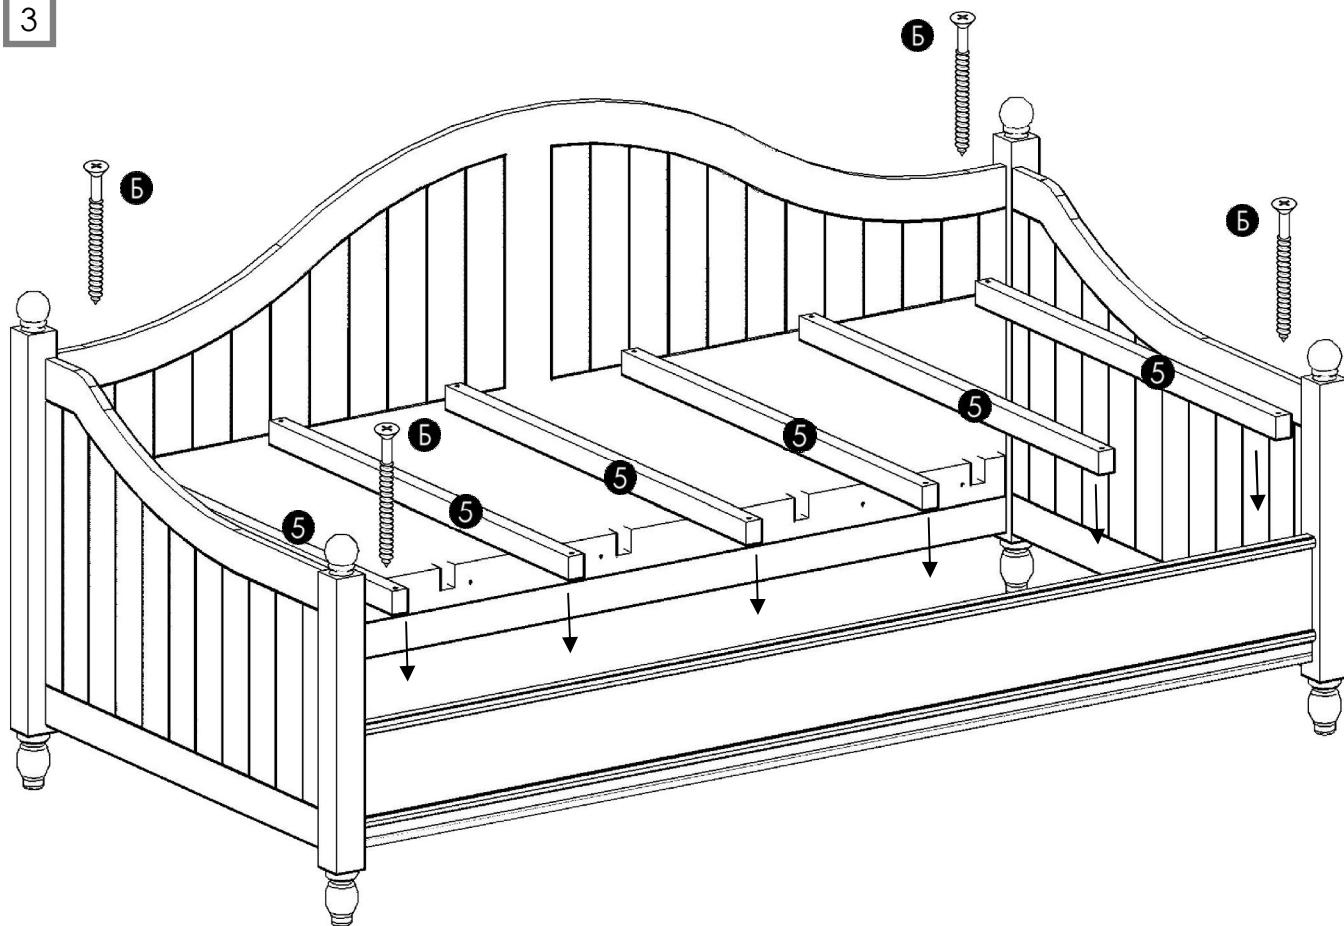

4

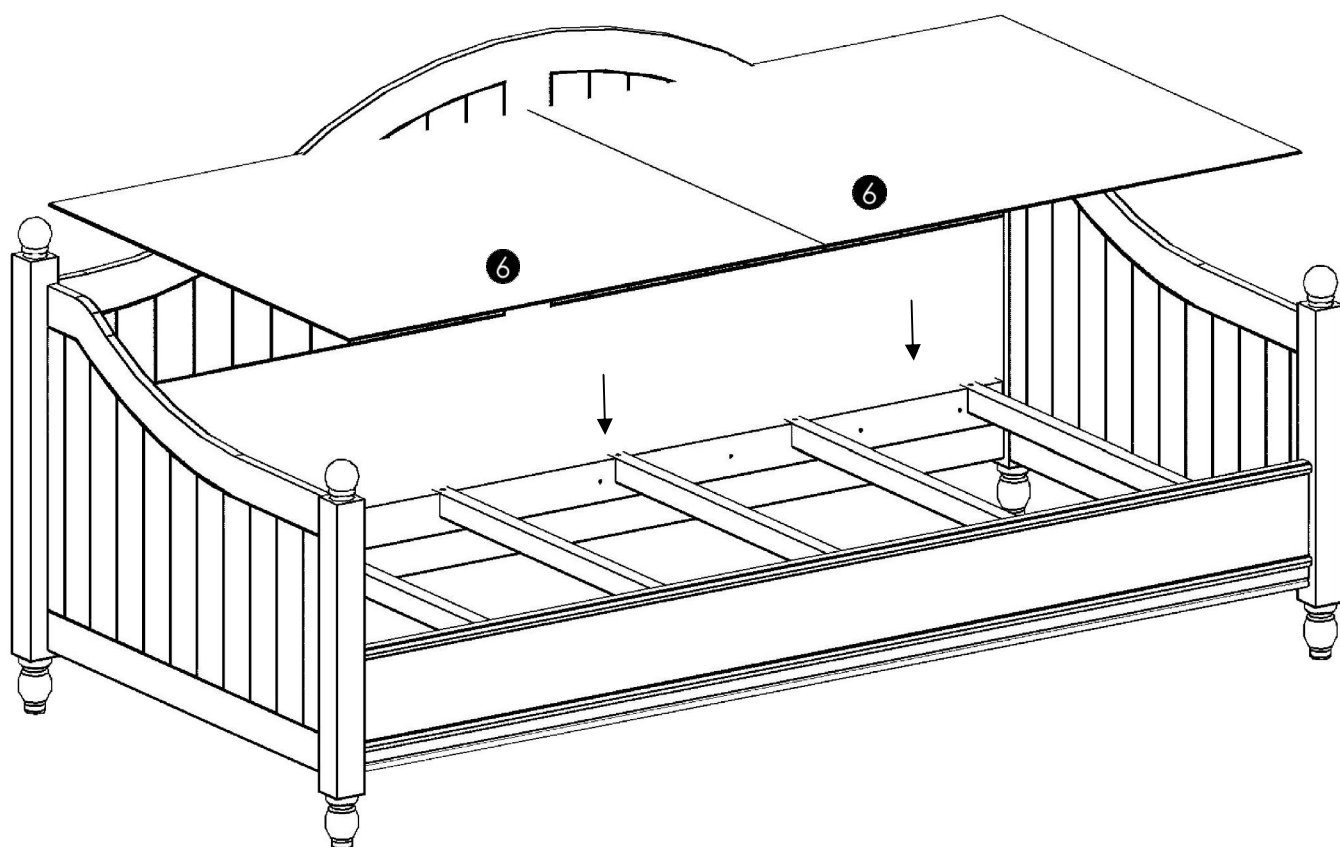

Основные правила ухода за изделием

1. Температура в помещении должна быть не ниже 10 и не выше 40 градусов тепла и относительной влажностью 45-70%.
2. Берегите изделие от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин и трещин.
3. Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш и т.д.).
4. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук, применяйте специальные составы для чистки мебели.
5. Сразу же протирайте изделие после его загрязнения, не оставляя его на длительное время, так как это может привести к образованию пятен и разводов.
6. Не допускайте воздействия на изделие кислот, щелочей и других активных веществ.

Справочная информация

Установка стяжки Maxifix

При установке корпуса стяжки маркировочная стрелка должна указывать точно в направлении болта

