

Шкаф трехстворчатый

1930x1530x600


D8

Инструкция по сборке







Детали


- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 x 1 Бок левый (1726x547) | 1 x 14 Бок левый подиума (547x100) |
| 1 x 2 Бок правый (1726x547) | 1 x 15 Бок правый подиума (547x100) |
| 1 x 3 Бок средний (1726x543) | 1 x 16 Задняя стенка подиума (1424x100) |
| 1 x 4 Бок средний (1458x541) | 1 x 17 Фасад левый (1718x445) |
| 1 x 5 Лицевая планка левая (1726x55) | 1 x 18 Фасад средний (1718x445) |
| 1 x 6 Лицевая планка правая (1726x55) | 1 x 19 Фасад правый (1718x445) |
| 1 x 7 Дно (1480x575) | 1 x 20 Полка (928x542) |
| 1 x 8 Крыша (1480x575) | 3 x 21 Полка (478x522) |
| 1 x 9 Задняя стенка (1472x442) | 1 x 22 Полка (432x522) |
| 1 x 10 Задняя стенка (1744x492) | 3 x 23 Полка съемная (476x522) |
| 1 x 11 Задняя стенка (1472x492) | 1 x 24 Багет лицевой (1530x68) |
| 1 x 12 Задняя стенка (264x942) | 2 x 25 Багет боковой (547x68) |
| 1 x 13 Лицевая стенка подиума (1460x100) | |

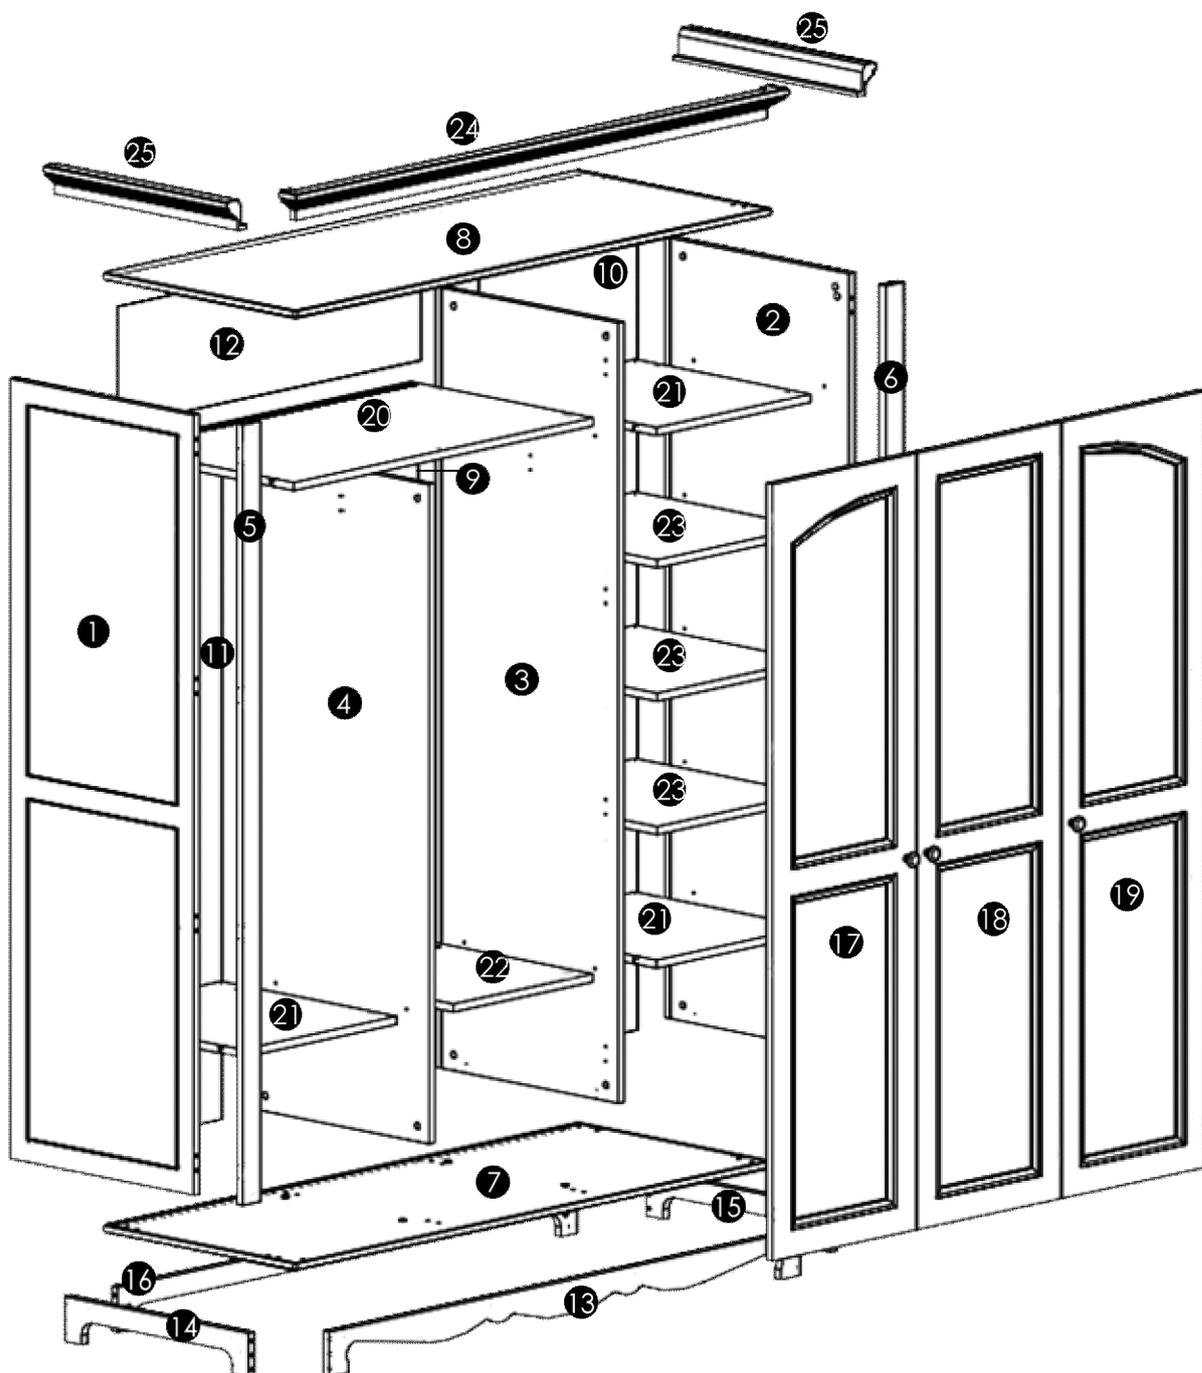

Фурнитура

	28 x Стяжка эксцентриковая 15/18		20 x Стяжка Rafix		3 x Ручка
	28 x Болт к стяжке 15/18		8 x Болт к стяжке Rafix		3 x Винт М4х25
	8 x A Петля фальш		6 x Болт к стяжке Rafix двойной		8 x Δ Шуруп 3 x 16
	8 x B Ответная планка фальш петли		12 x Полкодержатель		24 x E Шуруп 3,5 x 17 хром
	2 x Штанга		52 x Шкант 8x30		7 x K Шуруп 3,5 x 25
	4 x Штангодержатель		4 x B Петля полунакладная		4 x Ножка
	38 x Держатель задней стенки		4 x Г Ответная планка полунакладной петли		4 x Крепежный винт

Необходимый инструмент

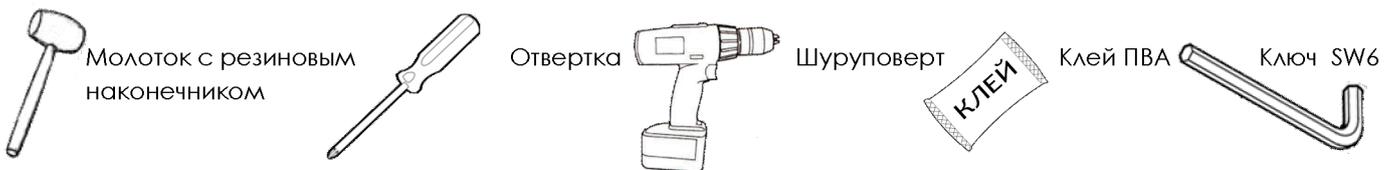

До начала сборки...

1. Проверьте упаковку и убедитесь в наличии всех деталей и фурнитуры.
2. Приготовьте необходимые для сборки инструменты.
3. Изучите инструкцию по сборке.
4. Сборку производите на твердой и ровной поверхности.


ВНИМАНИЕ! Рекомендуется пользоваться услугами квалифицированных сборщиков мебели во избежание порчи изделия при сборке.


ВНИМАНИЕ! Для сборки изделия необходимо 2 человека.

Инструкция по сборке


ВНИМАНИЕ! При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить деталь шкантом.


1. Сборка подиума:

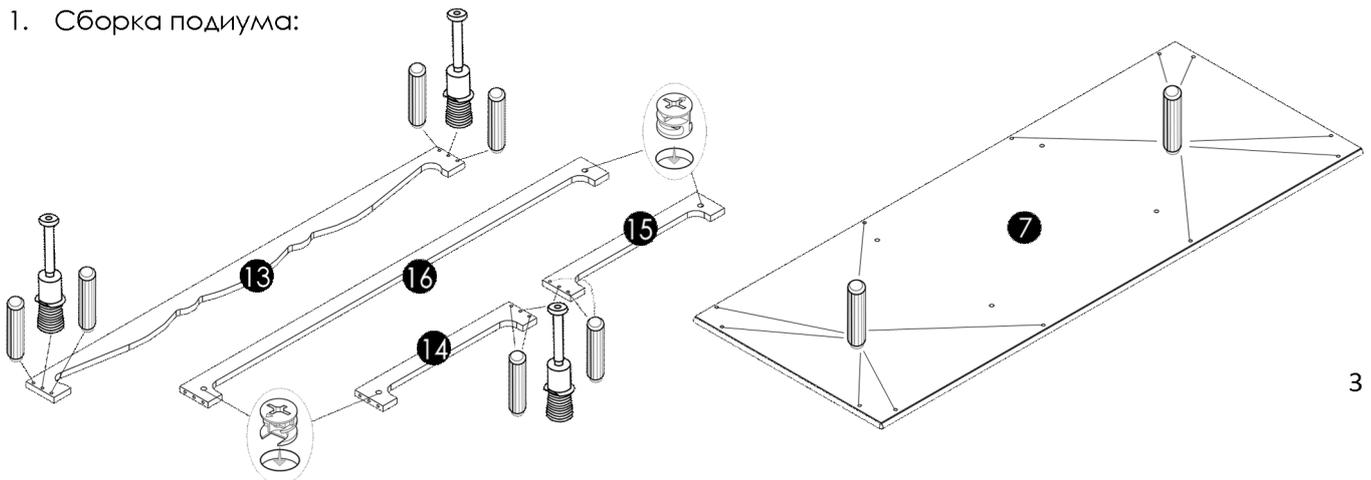

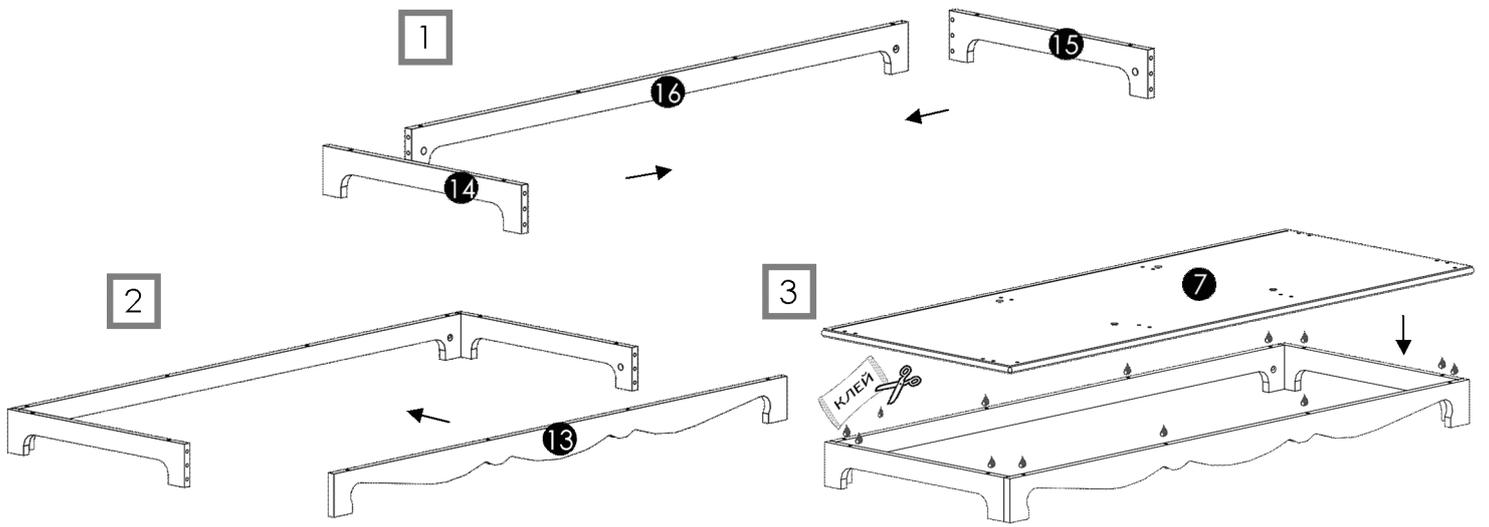


1. Сборка корпуса:

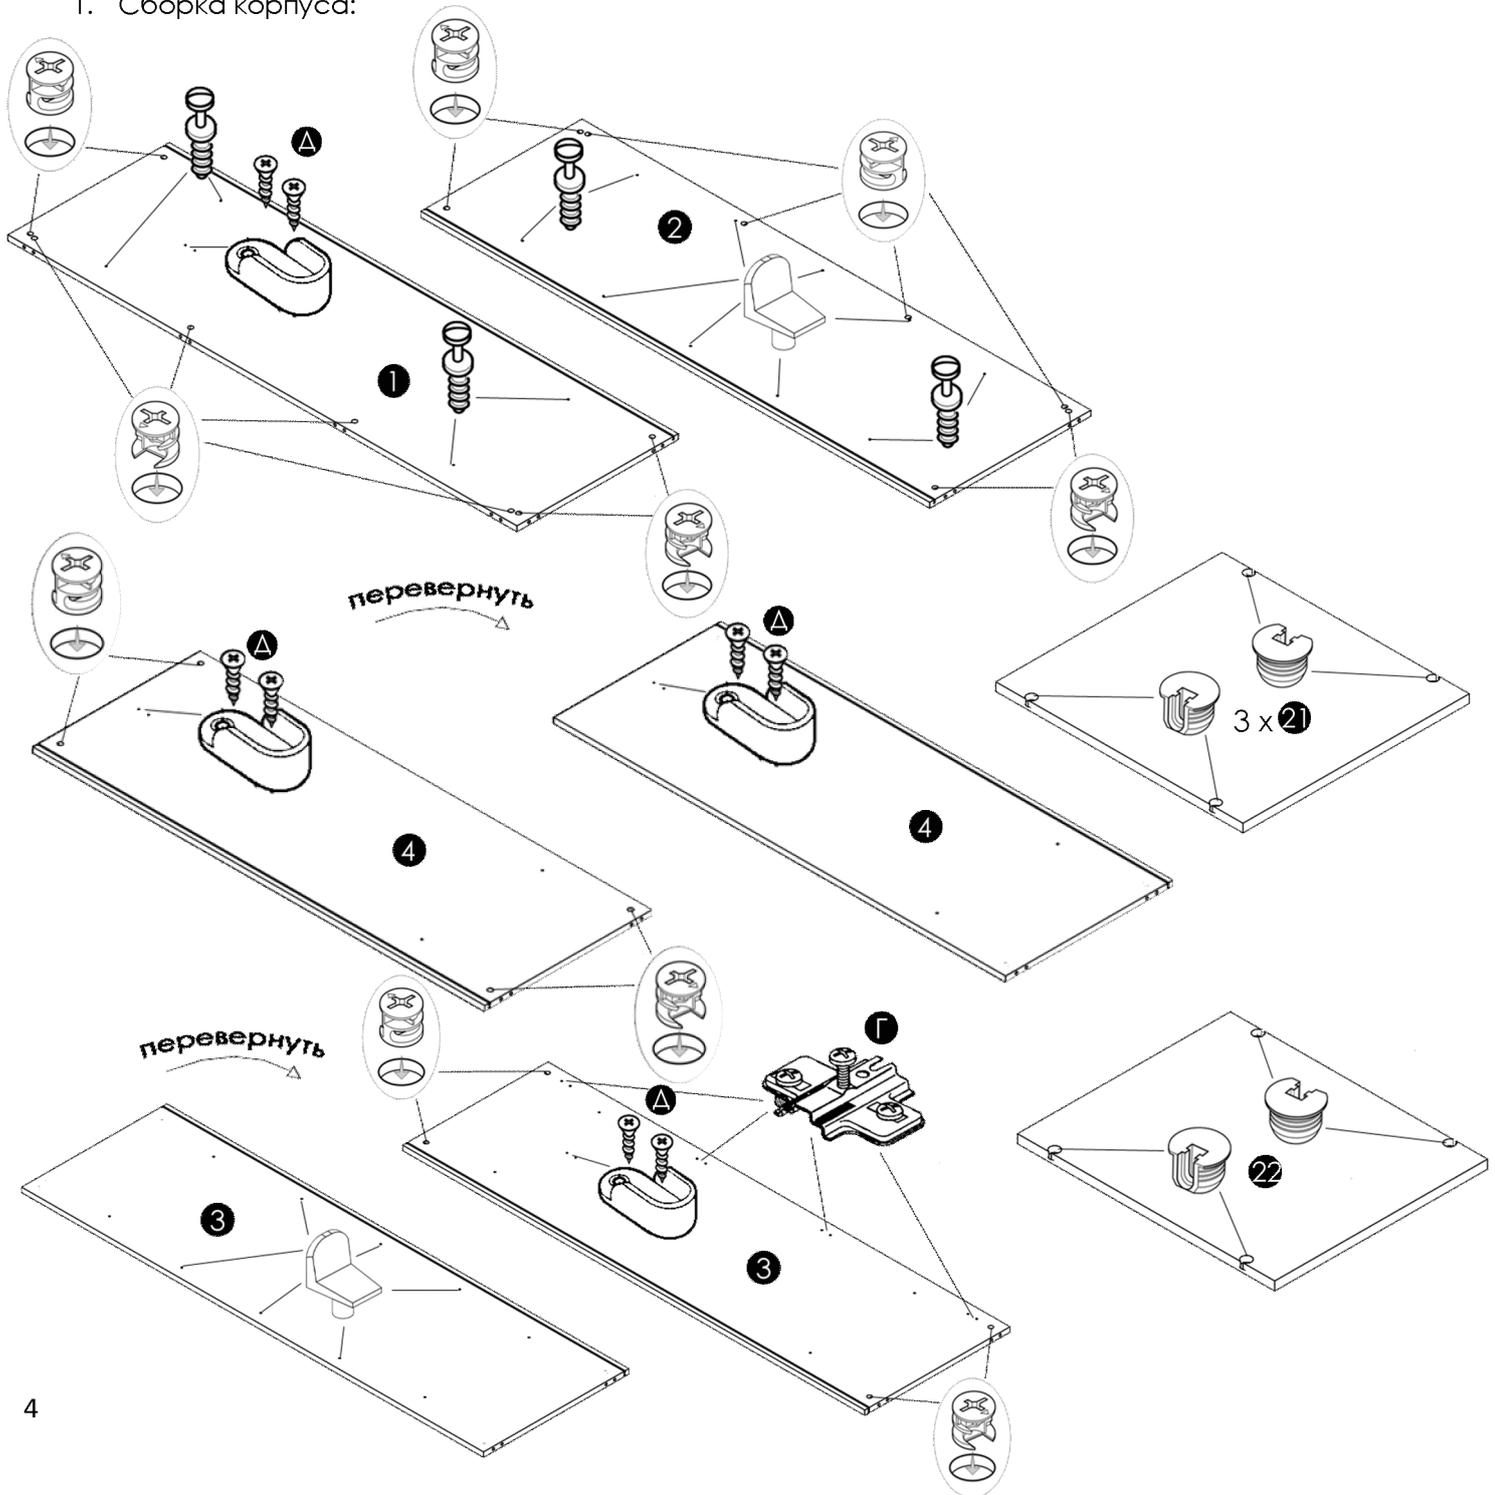









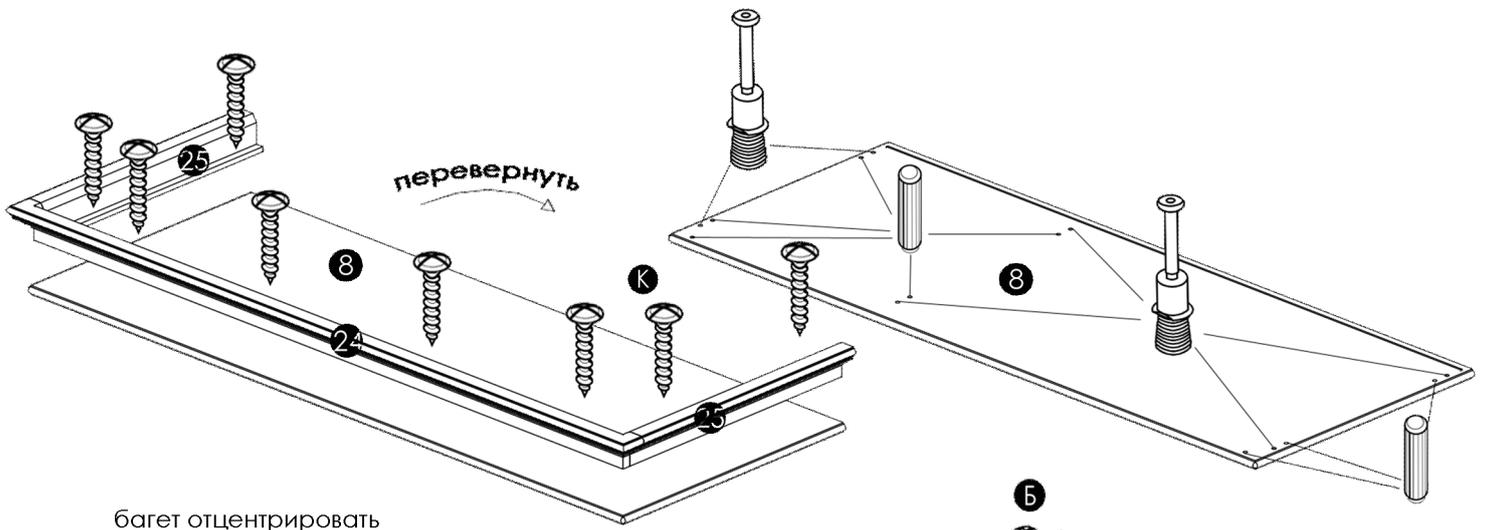


багет отцентрировать

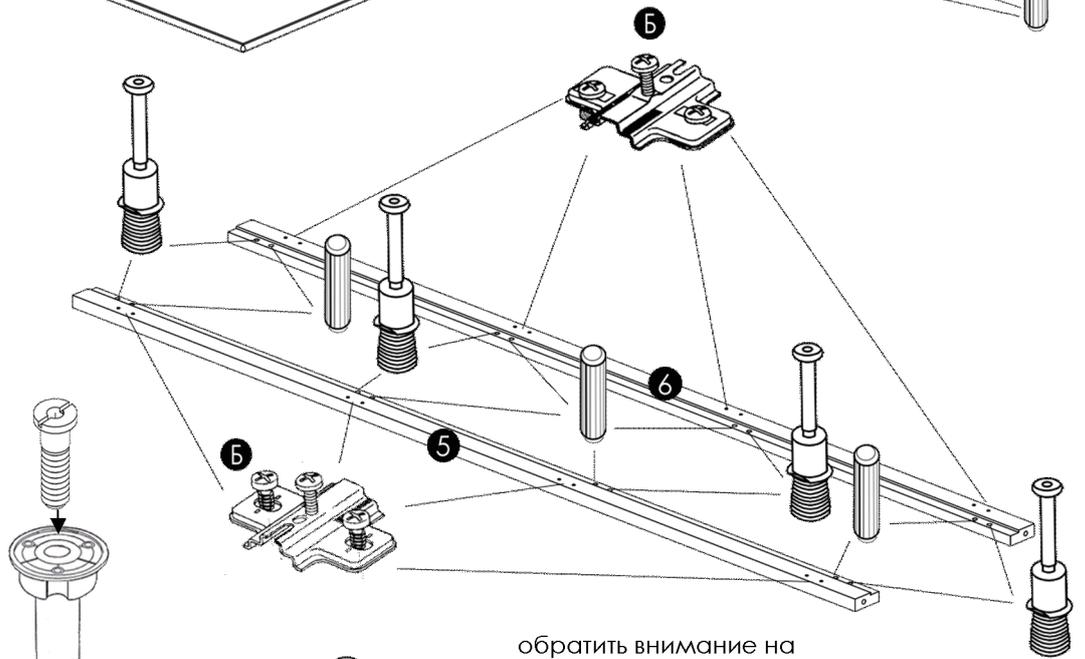


обратить внимание на ориентацию петельной планки

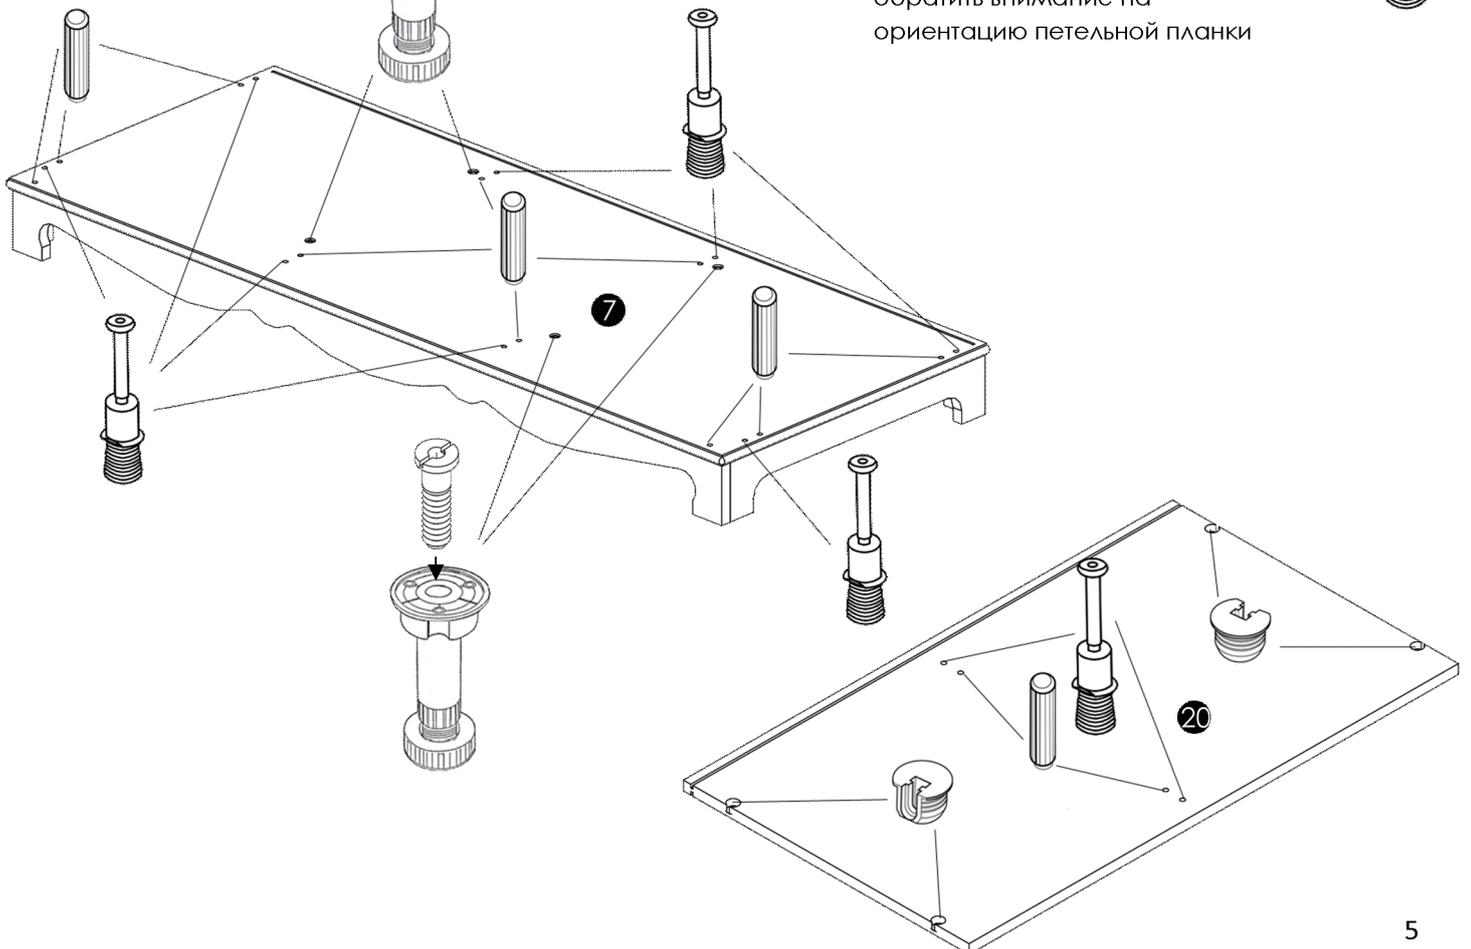

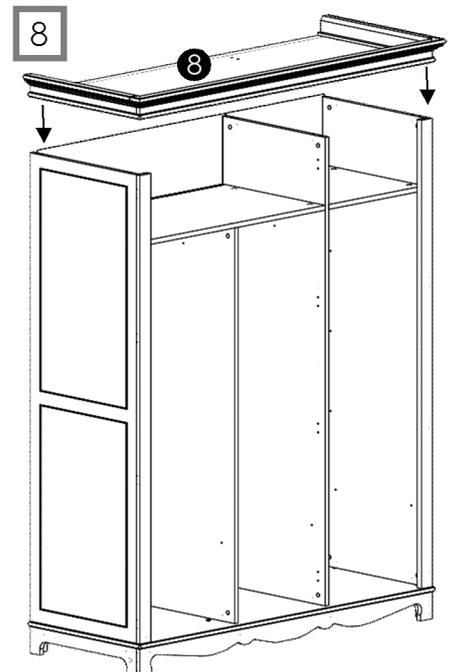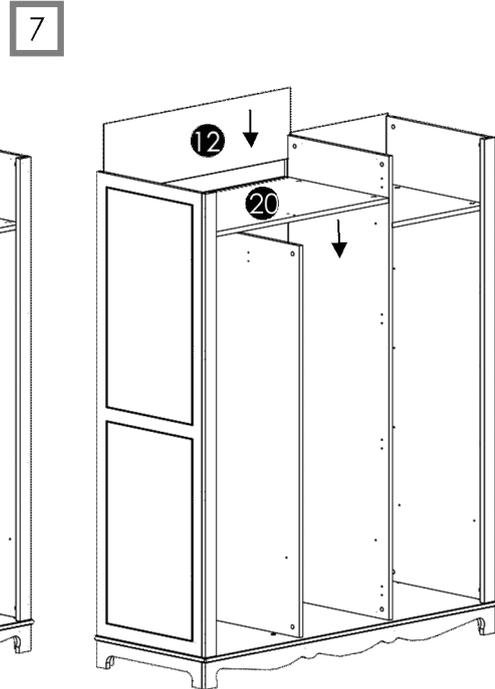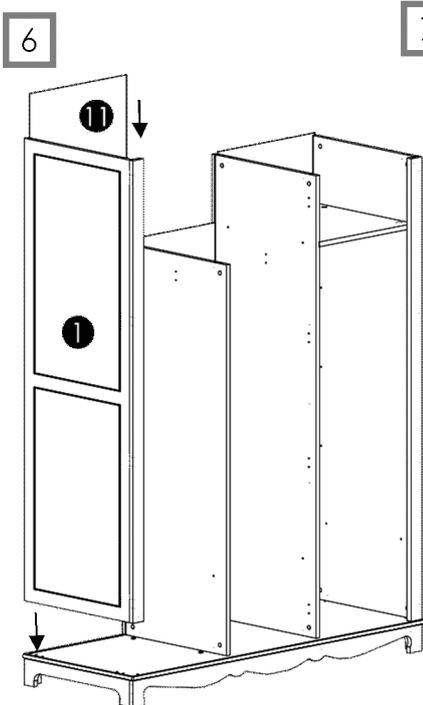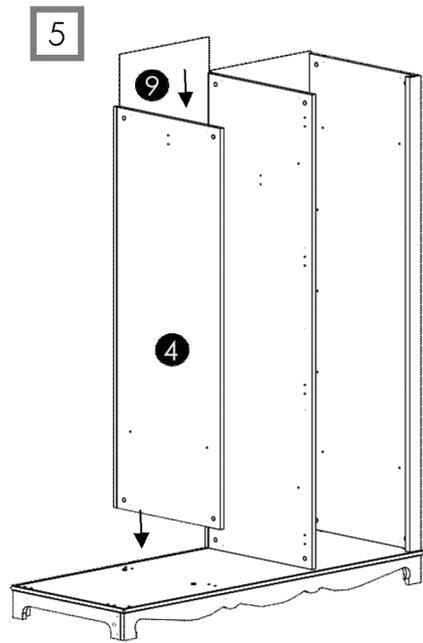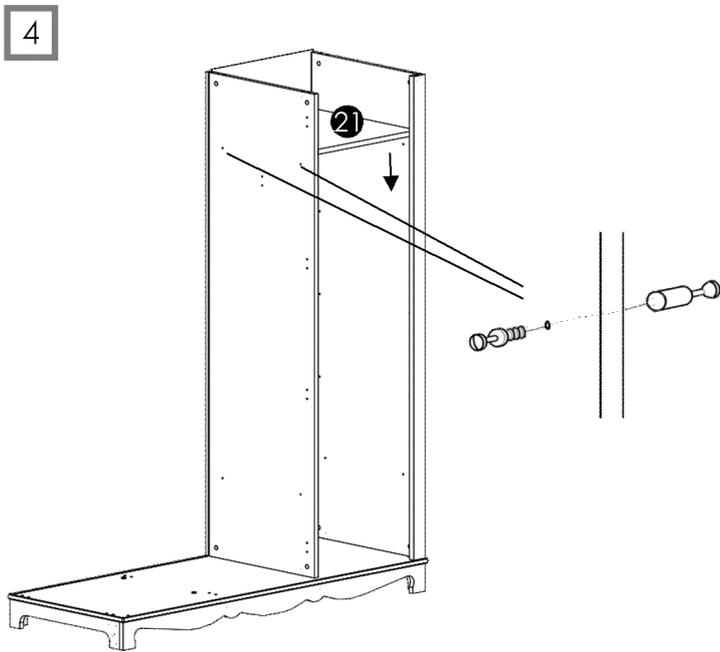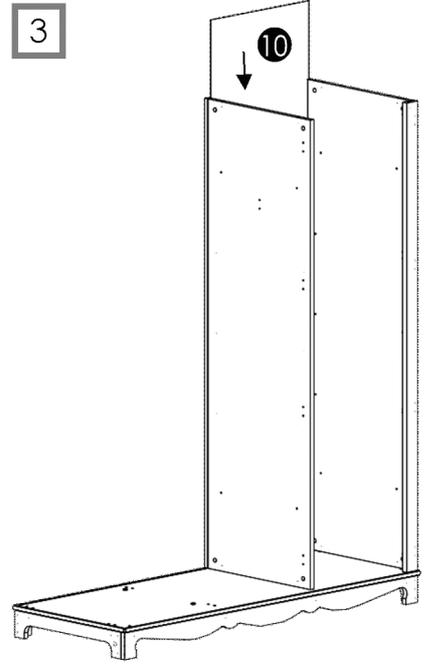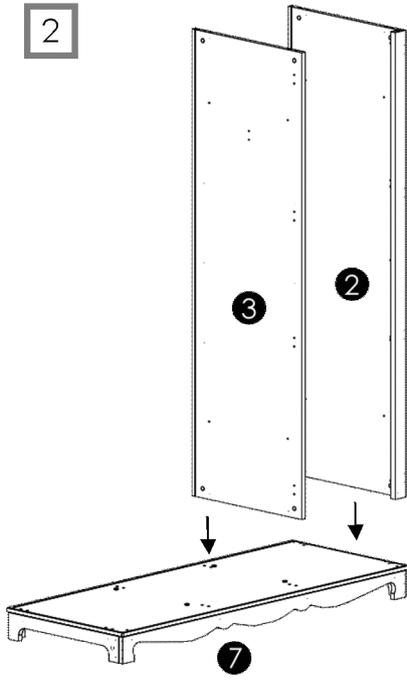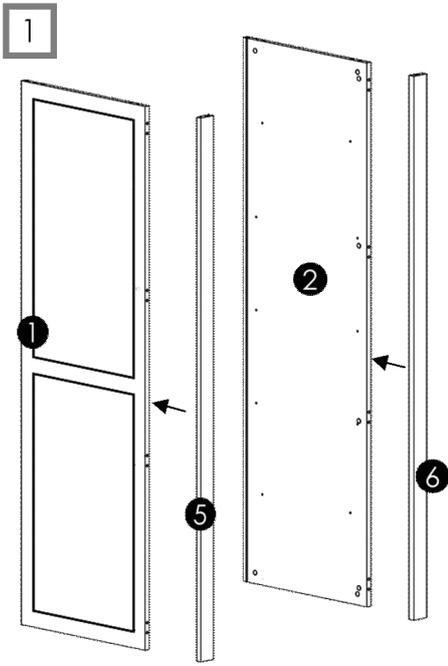


3. Установка фасадов:

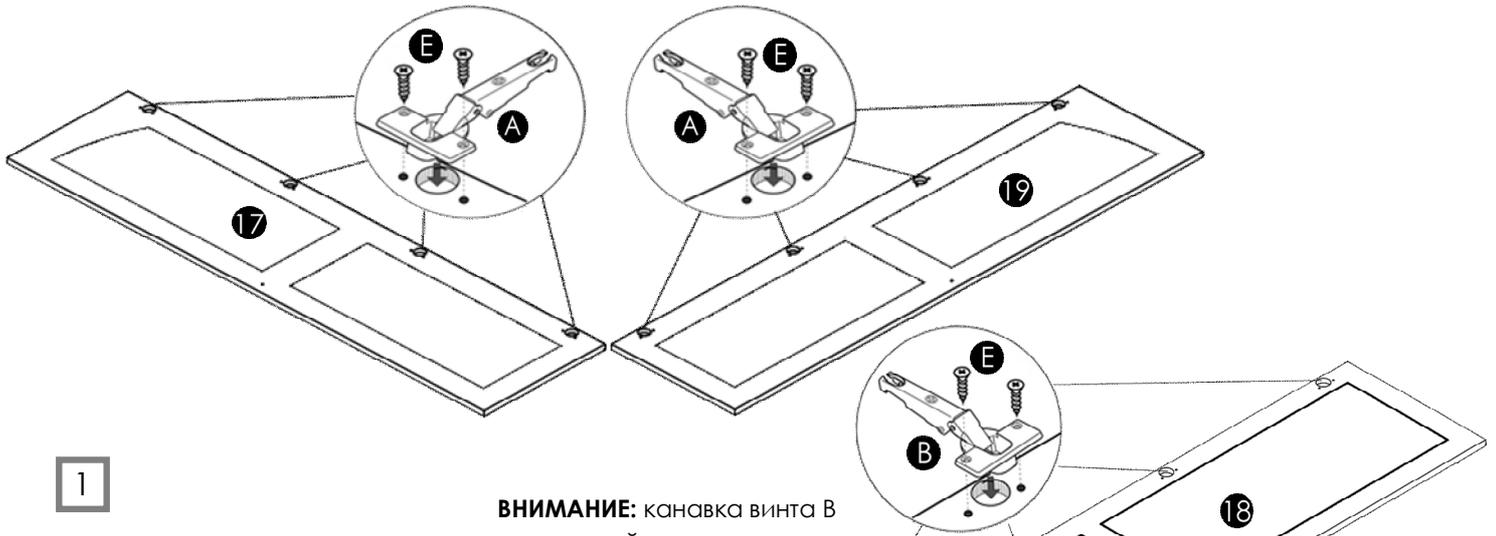



1

ВНИМАНИЕ: канавка винта B
должна войти в паз планки

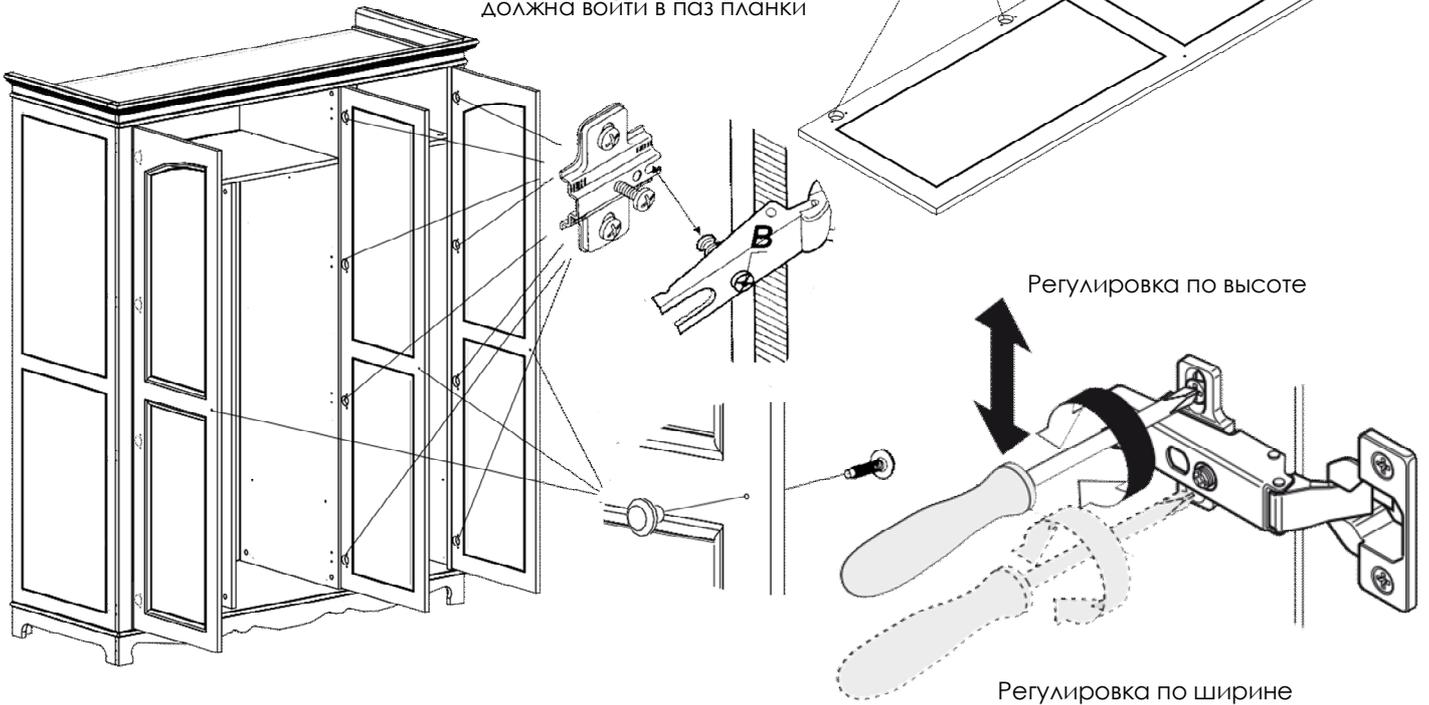


2

Выставить диагональ шкафа и зафиксировать задние стенки держателями. Отрегулировать зазоры на фасадах.

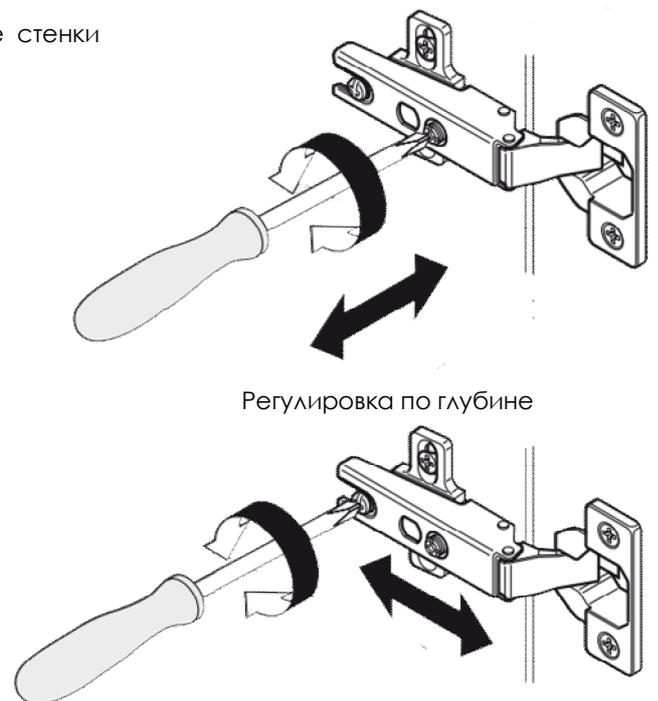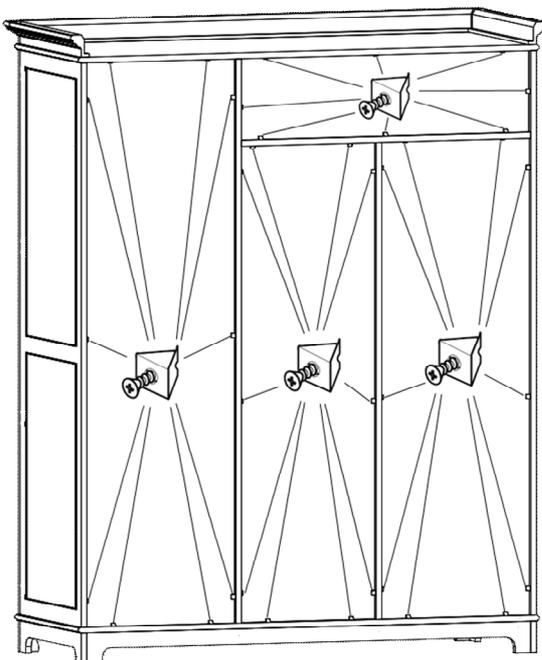


4. Установка полок:

1

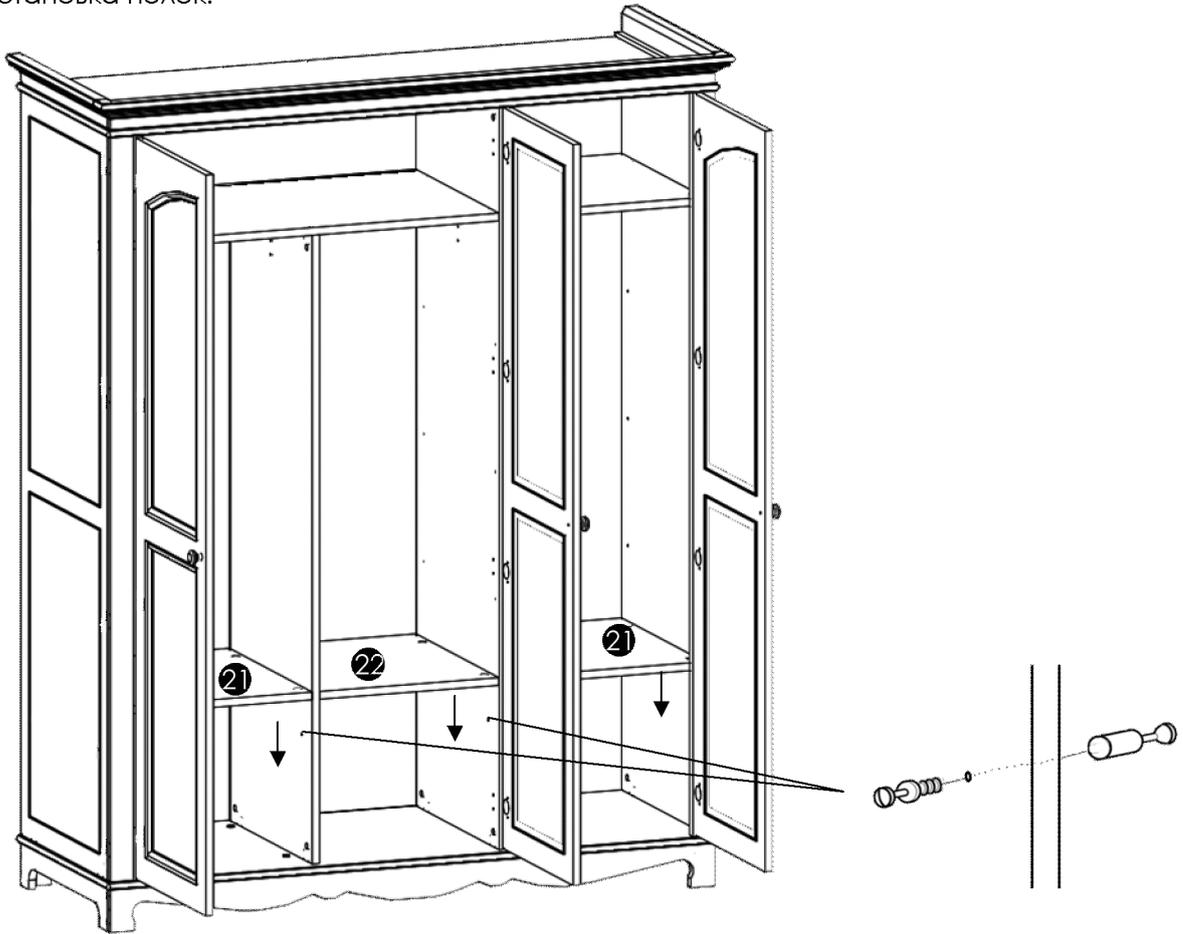

2

Установите оставшиеся три съемные полки и штанги для вещей.

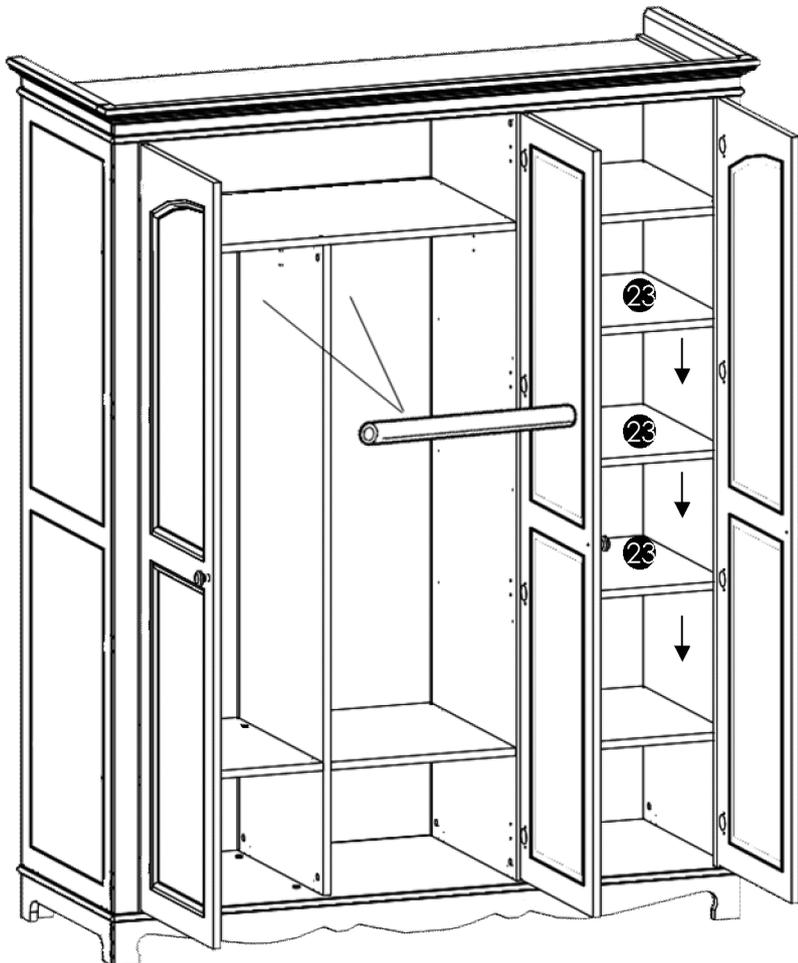



Основные правила ухода за изделием

1. Температура в помещении должна быть не ниже 10 и не выше 40 градусов тепла и относительной влажностью 45-70%.
2. Берегите изделие от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин и трещин.
3. Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш и т.д.).
4. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук, применяйте специальные составы для чистки мебели.
5. Сразу же протирайте изделие после его загрязнения, не оставляя его на длительное время, так как это может привести к образованию пятен и разводов.
6. Не допускайте воздействия на изделие кислот, щелочей и других активных веществ.
7. Периодически поджимайте винты крепления петель для избежания ослабления соединения с планками.

Справочная информация

1. Установка эксцентриковой стяжки

При установке корпуса стяжки маркировочная стрелка должна указывать точно в направлении болта

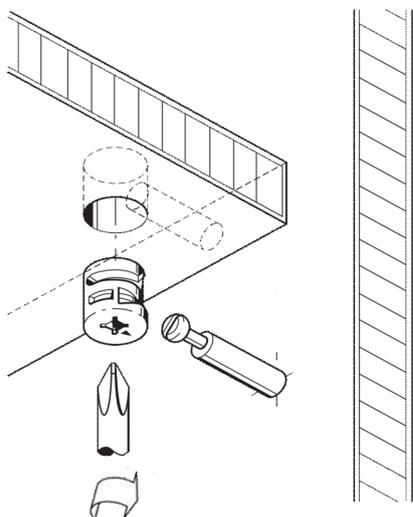

Болт к стяжке 15/18

Монтаж без инструмента, просто установить в отверстие. При необходимости извлечь из отверстия повернуть по часовой стрелке.

2. Установка стяжки Rafix

